

Moulinex®

companion Robot de cozinha

GUIA DE INICIAÇÃO



corta



prepara



e cozinha



Molhos



Sopas



Cozedura lenta



Vapor



Massas



Sobremesas

6 PROGRAMAS AUTOMÁTICOS

INICIO RÁPIDO

1

Ligar - Desligar



2

Escolher o acessório



3

Colocar os ingredientes




4

Selecionar o programa




Salsas / Molhos




× 1 = P1
× 2 = P2

Sopas



× 1 = P1
× 2 = P2
× 3 = P3

Cocção lenta / Cozedura lenta



× 1 = P1
× 2 = P2

Vapor



× 1 = P1
× 2 = P2
× 3 = P3

Masas / Massas



Postres / Sobremesas


5

Iniciar o programa



6

Resultado

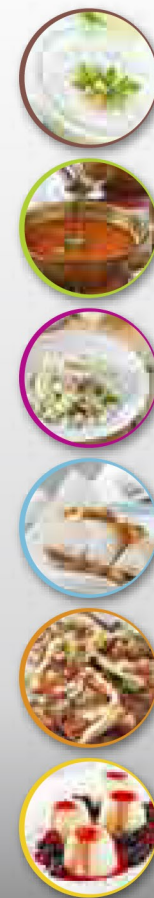

Escolha o modo manual para regular a velocidade, a temperatura e a duração da cozedura de forma personalizada.

Tem uma dúvida?

Contacte o Centro de Contacto do Consumidor - 808 50 20 14, para informações gerais, assistência técnica e aconselhamento de produto. Custo de uma chamada local. Dias úteis das 09H às 19H.